

jura[®]



C9 (EA/SA/INTA)
Kasutusjuhend


Sinu C9

1 Masina osad	4
2 Ohutusteave	6
Kasutusjuhendi järgimine	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Kasutuspiirangud	6
Kasutamine laste poolt	6
Mida teha kahjustuste korral?	7
Kahjustuste ennetamine	7
Elektrilöögi oht	8
Põletuste ja kehvavigastuste oht	8
JURA espressomasinate garantii	8
3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	10
Masina ülesseadmine	10
Oamahuti täitmine	10
Vee kareduse määramine	10
Esmakordne kasutamine	10
Piimavooliku ühendamine	12
C9 haldamine – JURA Cockpit	12
Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.®	12
4 Jookide valmistamine	12
Sinu C9 maitsemaailmad	12
Põhiteave jookide valmistamise kohta	13
Espresso ja kohv	13
<i>Latte macchiato, cappuccino</i> ja teised piimaga kohvijooigid	13
Piimavaht	14
Jahvatatud kohv	14
Jahvatusastme reguleerimine	15
Jookide seadete muutmine	15
5 Igapäevane kasutamine	16
Masina sisse- ja väljalülitamine	16
Veemahuti täitmine	16
Hooldustoimingud	17
6 Masina seaded	18

7 Hooldus	19
Piimasüsteemi automaatne loputus	19
Piimasüsteemi puhastamine	19
Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine	20
Filtri paigaldamine/vahetamine	21
Masina puhastamine	21
Katlakivieemaldus	22
Veemahuti puhastamine katlakivist	23
Oamahuti puhastamine	24
8 Ekraanile ilmuvad teated	24
9 Veotsing	25
10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine	26
Transportimine / süsteemi tühjendamine	26
Kasutuselt kõrvaldamine	26
11 Tehnilised andmed	26
12 Märksõnaloend	27
13 JURA kontaktandmed / õigusteave	29

1 Masina osad



- 1 Valikulise JURA Wi-Fi Connecti hoolduspistik
- 2 Jahvustusastme regulaator
- 3 Aroomikattega oamahuti
- 4 Veemahuti (katte all)
- 5 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)
- 6 Ekraan
- 7 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 8 Avaga tassialus
- 9 Vedelikusahtli vaheosa
- 10 Vedelikusahtel
- 11 Kohvipaksusahtel
- 12 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav) (masina tagaküljel)
- 13 Jahvatatud kohvi täiteava (eemaldatav)
- 14 Sisse- ja väljalülitusnupp 
- 15 Piimasüsteemi puhastusanum
- 16 Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
- 17 Jahvatatud kohvi täitelehter

2 Ohutusteave

Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid. Hoida kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusala teave on tähistatud järgmiselt.

HOIATUS

Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla raske kehavigastus või surm.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla kergem kehavigastus.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla varakahju.

Nõuetekohane kasutamine

See masin on mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Smart+ filtri või JURA Wi-Fi Connecti kasutamisel luuakse juhtmevaba ühendus. Kasutatava sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse andmed leiad jaotisest „Tehnilised andmed”.


Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina valest kasutamisest.

- **Alla 8-aastaseid lapsi** ei tohi pideva järelevalveta seadme lähedusse lubada.
- **8-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada seadet järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.
- Lapsed ei tohi ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Ära luba lastel seadmega mängida.

Mida teha kahjustuste korral?


Ära kasuta kunagi katkist või vigastatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda seade elektrivõrgust. Selleks lülita esmalt C9 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Alles seejärel võid toitepistikut seinakontaktist välja tõmmata.
- Kahjustatud **eemaldatav toitejuhe** tuleb asendada JURA originaal-toitejuhtmega. Sobimatu toitejuhtme kasutamine võib põhjustada lisakahjustusi.
- Lase masinat ja alaliselt ühendatud toitejuhet **parandada ainult JURA volitatud hoolduskeskuses**. Valesti tehtud remont võib põhjustada lisakahjustusi.

Kahjustuste ennetamine


Seadme ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks järgi neid nõudeid:

- Ära pane C9-t kasutamise ajaks kappi.
- Ära kasuta C9-t ega selle toitejuhet kuuma pinna läheduses.
- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kusagile kinni.

- Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.
- Kaitse C9-t ilmastikuolude ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ühenda C9 ainult sellise elektrivõrgu seinakontakti, mille pingevastab andmeplaadil kirjas olevale. Andmeplaat asub seadme all.
- Ühenda C9 otse seinakontakti. Harupesa või pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu säilitada soojust.
- Ära kasuta aluselisi ega alkoholi-põhiseid puhastusaineid; kasuta ainult õrnatoimelisi puhastusaineid ja pehmet lappi.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamelliseeritud kohviube.
- Täida veemahutit ainult külma, värskelt ja karboniseerimata veega.
- Kui sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse- ja väljalülitusnupust  välja ja eemalda toitepistik seinakontaktist.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib sinu C9 kahjustada saada.

Elektrilöögi oht

Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.

- Ära puuduta toitepistikut märgade kätega.
- Ära pane C9-t ega toitejuhet vette.
- Ära pane C9-t ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita C9 sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta C9-t niiske, mitte märja lapiga, ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. C9-t ei tohi puhastada veejoga.
- C9-t ei tohi paigaldada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

Põletuste ja kehavigastuste oht

- Ära puuduta seadme töötamisel selle tilasid. Tõsta masinat selleks mõeldud käepidemetest.
- Soovi korral saab C9-t mobiilseadmega kaugjuhtida. Veendu jookide valmistamisel ja hooldusprogrammi käivitamisel, et sa ei ohustaks teisi, näiteks läbi tiladega kokkupuutumise.
- Veendu, et kohvitila on alati õigesti paigaldatud ja puhas. Vastasel juhul võivad osad lahti tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt valikulise edasimüügi süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovime kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
 - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
 - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riikidest sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Masina ülesseadmine

- ▶ Vali koht, kus C9 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et õhuavad ei oleks kinni kaetud.



- ▶ Aseta C9 horisontaalsele pinnale, mis talub kokkupuudet veega.

Oamahuti täitmine

Oamahuti aroomikate aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST


Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.

- ▶ Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt määrata vee karedus. Kui tead oma kraanivee karedust, liigu kohe edasi järgmisesse jaotisesse. Kui sa ei tea oma kraanivee karedust, siis saad selle kindlaks määrata järgmiselt.

- ▶ Hoia komplektis olevat Aquadur® testriba üks sekund voolava vee all. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes 1 minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

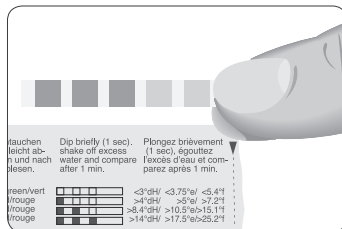

Esmakordne kasutamine

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- ▶ Ära mingil juhul kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- ▶ Täida veemahutit ainult külma värsket kraaniveega.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- ▶ Ühenda toitepistik seinakontaktiga.
- ▶ C9 sisse lülitamiseks vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu ⏻.

„Sprachauswahl“ „Deutsch“

- ▶ Vajuta nuppu > või <, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt „eesti keel“.
- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.
- ▶ „Vee karedus“


3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

i Vee kareduse määramist on kirjeldatud eespool.

- ▶ Vajuta vee kareduse seadistamiseks nappu > või <.
- ▶ Vajuta nappu „Salvesta”.
„Sisesta filter”
- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- ▶ Paigalda komplektis olev filtri pikendusliides CLARIS Smart+ filtri otsa.



- ▶ Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

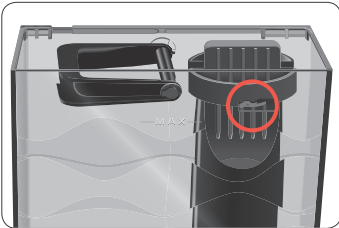

- ▶ Täida veemahuti värsket külma kraaniveega ja asetage oma kohale tagasi.

i Masin tunneb ära paigaldatud filtri automaatselt ära.

„Filtri loputus”, vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
„Tühjenda vedelikusahtel”

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja asetage oma kohale tagasi.



- ▶ Aseta kohvitila alla nõu.



„Süsteemi täidetakse”
„Masin soojeneb”
„Masina loputus”
„Piimasüsteemi loputatakse”
Kuvatakse QR-kood.

i Veebist leiad oma C9 kohta veel palju teavet.

- ▶ Vajuta nappu „Edasi”.
„Vali maailm”

i Vali üks oma C9 kahest **maitsemaailmast**:
„Klassikaline Hot Brew” ☕ (jook valmistatakse klassikalisel kuumpruulimeetodil) või
„Light Brew” ☕ (jook valmistatakse väiksema jahvatatud kohvi kogusega madalamal temperatuuril).


i Kui valikut mitte teha, valitakse 30 sekundi järel automaatselt „Klassikaline Hot Brew”. Seda valikut saab igal ajal muuta.

Kuvatakse avaekraan. Sinu C9 on nüüd kasutusvalmis.

Piimavooliku ühendamine

C9 valmistab täiusliku konsistentsiga, kreemjat ja õhulist, peene tekstuuriga piimavahtu. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. See tõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

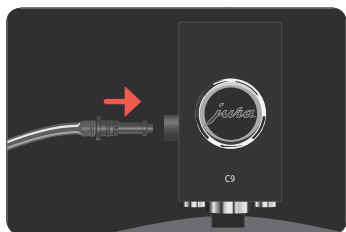

- Eemalda kohvitila kaitsekate.
- Ühenda piimavoolik kohvitilaga.







i C9 piimasüsteemil on **HP1** liitmik ja vahetatav piimatila **CX1**.

- Ühenda piimavooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

C9 haldamine – JURA Cockpit

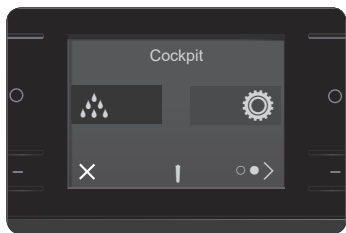JURA Cockpit võimaldab sul oma C9-t juhtida. JURACockpiti avamiseks vajuta esmaltnuppu  ja seejärel nuppu .









Sümbol	Tähendus
	Hooldusala
	Masina seadete ala
	Filtrirežiim

Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.®

C9 on ühendatav JURA rakendusega J.O.E.®.







Eeltingimus: J.O.E.® on su mobiilseadmes installitud ja oled koduvõrku sisse logitud. Lisavarustusena saadav JURA Wi-Fi Connect on C9 hoolduspistikuga ühendatud. (Pärast JURA Wi-Fi Connecti ühendamist tuleb C9 välja ja seejärel uuesti sisse lülitada.)

- Esmalt vajuta nuppu   ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- Vajuta nuppu .
- Vajuta nuppu  korduvalt, kuni kuvatakse „Ühenda J.O.E.” (lehekülj .
- Vajuta nuppu „Ühenda J.O.E.”.
- Vajuta nuppu „Ühenda” ning järgi ekraanil ja rakenduses J.O.E.® kuvatavaid juhiseid.

4 Jookide valmistamine

Sinu C9 maitsemaailmad

C9 võimaldab valmistada jooke kahel eri viisil. Kahe **maitsemaailma** vahel valimiseks puuduta nuppu  .

- ▀ „Klassikaline Hot Brew” 
 - ▀ Jook valmistatakse klassikalisel meetodil.
- ▀ „Light Brew” 
 - ▀ Väiksema kohvikogusega ja madalamal temperatuuril valmistatud jook on kergemini seeditav ja kohe nautimiseks valmis.

Masina seadistuses saad valida, kas soovitud maitsemaailm salvestub püsivalt või maitsemaailma valik esitatakse iga kord, kui C9 sisse lülitatakse.

Põhiteave jookide valmistamise kohta

Eesmärk	Juhised
Rohkemate jookide kuvamine	Vajuta nuppu >, et kuvataks avaekraani järgnevad leheküljed
Kohvi kanguse muutmine	Vajuta jahvatamise ajal nuppu < või >.
Koguse muutmise	Vajuta valmistamise ajal nuppu < või >.
Valmistamise katkestamine	Vajuta nuppu i .
Mistahes joogi koguse, kanguse ja temperatuuri püsiv muutmine / Joogi asendamine avaekraanil	Vajuta joogi nuppu kaks sekundit ja sisesta vajalikud seaded

Espresso ja kohv

Näide: Kohv

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.



- ▶ Vajuta nuppu „Kohv”. Tassi voolab kindlaks määratud kogus kohvi.

i Espresso ja kohvi saab valmistada ka **topeltjookidena**. Selleks vajuta nuppu „Espresso” või „Kohv” kaks korda. Jook valmistatakse kaks korda (kaks pressi).

Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoojid

C9 valmistab ühe nupuvajutusega järgmiseid piimaga kohvijooke:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Macchiato

Näide: Latte macchiato

Eeltingimus: piimavoolik on ühendatud kohvitilaga.

- ▶ Aseta kohvitila alla klaas.



- ▶ Vajuta nuppu „Latte macchiato” (avaekraani leheküljel ○●○○).

Klaasi voolab kindlaks määratud kogus piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato iseloomulikud kihid.

Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espresso't.

i **15 minutit** pärast viimase joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima kuumutamist või vahustamist kohvitila alla alati nõu.

Selleks, et piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud / soojendanud (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).

Piimavaht

C9 vahustab piima (avaakraani leheküljel ○○○●).

i **15 minutit** pärast viimase joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima kuumutamist või vahustamist kohvitila alla alati nõu.

Selleks, et piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud / soojendanud (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).

Jahvatatud kohv





Jahvatatud kohvi täiteava võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.


Põhiteave jahvatatud kohvi kohta:


- Jahvatatud kohvist kohvijookide valmistamiseks vali masina seadetes **jahvatatud kohvi režiim** („Pulbri režiim”).
- Vala avasse maksimaalselt kaks triiki mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvi. Väga peenelt jahvatatud kohv võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui täitelehtris pole piisavalt jahvatatud kohvi, kuvatakse „**Liiga vähe kohvi**” ja C9 peatab joogi valmistamise.


- Soovitud kohvijook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehrtrisse. Muidu katkestab C9 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide: *espresso* valmistamine jahvatatud kohvist


- ▶ Esmalt vajuta nuppu   ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu .
- ▶ Vajuta nuppu „Pulbri režiim”.
- ▶ Vali seade „Pulbri režiim” / „Üks kord”.

i Vajuta režiimi valimiseks nuppu : „Üks kord” (jahvatatud kohvist valmistatakse ainult järgmine jook), „Korduv” (jahvatatud kohvi režiim jääb aktiivseks masina väljalülitamiseni).

- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta”.
- ▶ Vajuta avaakraanile naasmiseks kaks korda nuppu .
- ▶ Vajuta nuppu „Espresso”.
- ▶ „Lisa jahvatatud kohvi”
- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.

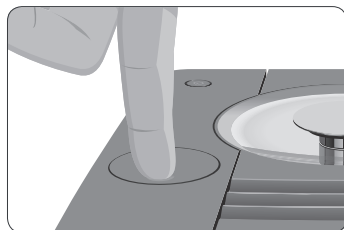

- ▶ Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.

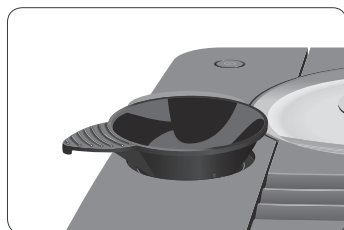

- ▶ Lisa täitelehtrisse soovitud kogus jahvatatud kohvi (kuni 2 triiki mõõtelusikatäit).

i Joogi kangus ja aromaatsus sõltub jahvatatud kohvi kogusest – seega saad endale meelepärast kogust reguleerida.

- ▶ Eemalda täitelehter ja sulge täiteava kaas.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
Tassi voolab kindlaks määratud kogus *espressot*.

Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusastet saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

ETTEVAATUST


Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale tihe vaht ehk *crema*.

Näide: Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.
- ▶ Ava kate.
- ▶ Vajuta nuppu „Espresso”.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator soovitud asendisse **ajal, mil veski töötab**.

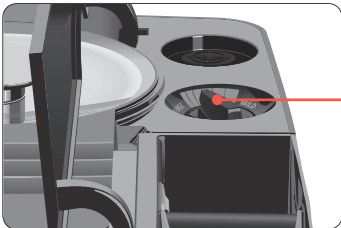

- ▶ Sulge kaas.

Jookide seadete muutmise

Hoides joogi nuppu all **ligikaudu kaks sekundit**, kuvatakse seaded:

- „**Toote seaded**”: määra üksikud seaded, näiteks kohvi kangus, vee kogus jne.
- „**Asetuse muutmise**”: saad avaekraanil olevad joogid asendada oma lemmikutega.
- Programmeerimisrežiimis käib püsiseadistuste muutmise alati samamoodi.

Näide: ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Hoi a nuppu „**Kohv**” **ligikaudu kaks sekundit** all.
- ▶ Vajuta nuppu „**Toote seaded**”.

i Seadete valik oleneb valitud joogist: seadete vahel liikumiseks vajuta nuppu < või >.

- ▶ Vajuta nuppu „**Kohvi kangus**”.
- ▶ Vajuta seade muutmiseks nuppu < või >.
- ▶ Vajuta nuppu „**Salvesta**”.
- ▶ Vajuta avaekraanile naasmiseks kaks korda nuppu **X**.

5 Igapäevane kasutamine

Masina sisse- ja väljalülitamine

- Aseta kohvitila alla nõu.



- Vajuta sisse- ja väljalülitusnupp .

„Masina loputus“

C9 lülitub sisse või välja.

- i** Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul, kui eelnevalt on valmistatud kohvijooke.
- i** Kui oled enne masina välja lülitamist piima soojendanud või vahustanud, palub masin piimasüsteemi puhastada („Piimasüsteemi puhastus“). 30 sekundi pärast jätkub väljalülitusprotsess automaatselt.

Veemahuti täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeni-nõuete järgimine piima, kohvi ja vee käitlemisel aitavad tagada täiusliku kohvi igal valmistamisel. Seetõttu peaksid vett vahetama **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- Täida veemahutit ainult külma värsket kraaniveega.
- Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.
- Täida veemahuti värsket külma kraaniveega ja asetage oma kohale tagasi.

Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet sõltub mitmest tegurist. Üks neist on C9 regulaarne hooldus. Toimi järgmiselt.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajadusel	Märkus
Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning loputa neid sooja veega (Vedelikusahtlit, selle vaheosa ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas)	▪		Kohvipaksusahtli tühjendamise ajal peab masin olema sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.
Puhasta piimasüsteem (kui see on väga määrdunud, võta see osadeks lahti ja loputa)		▪	Vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”. Soovitame kohvivila kord nädalas lahti võtta ja loputada (vt 7. peatükki „Hooldus – kohvivila lahtivõtmine ja puhastamine”).
Loputa piimavoolikut	▪		
Loputa veemahutit	▪		
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)	▪		
Vaheta HP1 liitmikuga piimavoolik välja		umbes iga 3 kuu järel	
Vaheta vahetatav piimatila CX1 välja		umbes iga 3 kuu järel	
Puhasta veemahutit seest harjaga		▪	
Puhasta tassialuse pealt ja alt		▪	
Puhasta vedelikusahtlit ja kohvipaksusahtlit põhjalikult		▪	

i C9 hooldamise kohta leiad lisainfot Cockpiti jaotisest „Hooldus”  (menüüpunkt „Tugi”).







6 Masina seaded

JURA Cockpiti avamiseks vajuta esmalt nuppu   ja seejärel nuppu . Leheküljel „Masina seaded”  saab salvestada järgmised seaded:

Menüüpunkt	Selgitus
„Pulbri režiim”	Jahvatatud kohvi režiimi aktiveerimisel saad valmistada kohvijooke jahvatatud kohvist (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – Jahvatatud kohv”)
„Maailma valik”	Saad valida, kas maitsemaailm („Klassikaline Hot Brew” / „Light Brew”) salvestatakse püsivalt või esitatakse see valik C9 sisselülitamisel iga kord
„Vali keel”	Määra keel
„Väljalülitamise määramine”	Energia säästmiseks on väljalülitusajaks seadistatud 30 minutit pärast masina viimast toimingut. Võimalikud seaded: väljalülitamine 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi pärast masina viimast toimingut. Väljalülitusaega pikendades lepid suurema energiakuluga. C9 energiakulu, kui see on välja lülitatud: 0 W.
„Veekaredus”	Määra kasutatava vee karedus (1°dH kuni 30°dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas
„Mõõtühikud”	Vali veekoguse ühik (ml või oz)
„Ühenda J.O.E.” (kuvatakse ainult juhul, kui kasutusel on JURA Wi-Fi Connect)	Siin saad C9 juhtmevabalt ühendada JURA rakendusega (J.O.E.®) või ühenduse uuesti katkestada (peatükk 3, „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – Masina ühendamine JURA rakendusega J.O.E.®”)
„Ühenda piimajahutiga” (kuvatakse ainult juhul, kui kasutusel on JURA Wi-Fi Connect)	Ühenda C9 juhtmevabalt piimajahutiga Cool Control või katkesta ühendus
„Piimasüsteemi loputamine”	Võimaldab valida, kas piimasüsteemi loputus tehakse automaatselt või tuleb see käivitada käsitsi
„Tühjenda süsteem”	Tühjenda süsteem, et kaitsta C9-t transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatükki „Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine – Transportimine / süsteemi tühjendamine”)
„Joogiloendur”	Kuvab joogiloenduri
„Hooldusloendur”	Kuvab hooldusloenduri
„Versioon”	Siin kuvatakse tarkvara versiooni
„Tehaseseaded”	Saad taastada C9 tehaseseaded (seejärel lülitub masin välja)

7 Hooldus

Põhiteave hoolduse kohta:

- Kui hooldusprogrammi aeg on käes, kuvatakse avaekraanil   punasena. Oma C9 hooldust saad hallata **Cockpiti** jaotises . Tegemist vajavad hooldusprogrammid kuvatakse siin punase taustaga teadetena (leheküljel   ). Teatel oleva nupu vajutamisel käivitub hooldusprogramm.
- Käivita hooldusprogramm kohe, kui selleks märku antakse.

Piimasüsteemi automaatne loputus

15 minutit pärast viimase joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem **automaatselt**. Seejärel aseta pärast piima kuumutamist või vahustamist kohvitila alla alati nõu.

Piimasüsteemi puhastamine

Kohvitila piimasüsteemi töökorras hoidmiseks tuleb seda puhastada **iga päeva lõpus**, kui oled valmistanud piimaga jooki.








ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.


i Kasuta piimasüsteemi puhastamiseks komplektis olevat mahutit.

- ▶ Esmalt vajuta nuppu   ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu  korduvalt, kuni kuvatakse leheküljel    teatega „Piimasüsteemi puhastamine”.
- ▶ Vajuta nuppu „Piimasüsteemi puhastamine”.

- ▶ Vajuta nuppu „Alusta”.
- ▶ „Lisa piimasüsteemi puhastusvahend” / „Vesi loputuseks” / „Ühenda piimavoolik”
- ▶ Ühenda piimavoolik piimamahutist või piimajahutist lahti.
- ▶ Lisa mahuti **eesmisesse osasse** üks dosaatori vajutus piimasüsteemi puhastusvahendit.



- ▶ Seejärel täida mahuti **ülemise kriipsuni** sooja veega.
- ▶ Aseta mahuti kohvitila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.

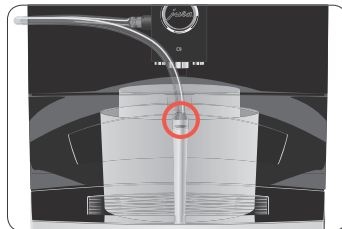

i Mahutiga õigesti ühendamiseks peab piimavoolikul olema **HP3**-liitmik.

- ▶ Vajuta nuppu „Käivita”. Toimub piimasüsteemi puhastus. Programm peatub, „Vesi loputuseks”.
- ▶ Loputa mahuti põhjalikult ja täida eesmine osa puhta kraaniveega **kuni ülemise kriipsuni**.
- ▶ Aseta mahuti uuesti kohvitila alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”. Piimasüsteem loputatakse puhta veega. See protsess lõpeb automaatselt.

Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

Kui piim ei vahustu piisavalt või kohvitila vahelt pritsib piima välja, võib piimasüsteem olla määrdu-
dunud või ummistunud. Sel juhul tuleb piima-
vahustaja lahti võtta ja loputada.

i Soovitame piimavahustaja lahti võtta ja
loputada kord nädalas.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjali-
kult voolava vee all.




- ▶ Tõmba kohvitila katet ettepoole ja võta see
ära.




- ▶ Eemalda piimasüsteem kohvitila küljest.

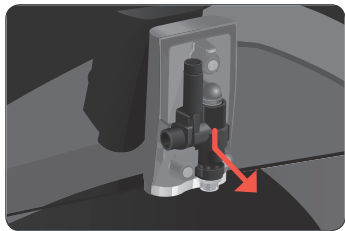


- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.

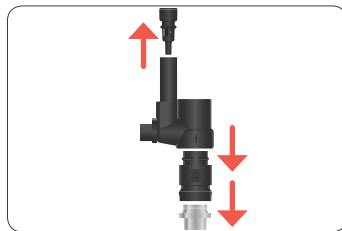

- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüs-
teem on piimajääkidega tugevalt määrdu-
nud, siis kasta selle osad esmalt JURA
piimasüsteemi puhastusvedeliku lahusesse
(250 ml vett ja üks dosaatori vajutus
puhastusgraanuleid). Seejärel loputa üksikosi
põhjalikult.
- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku. Juhindu
selle tegemisel osadel olevatest numbritest.

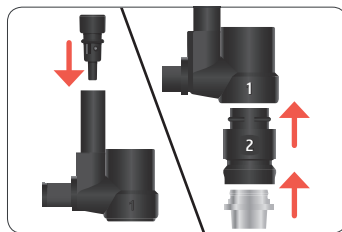

- ▶ Suru kokku pandud piimasüsteem kindlalt
kohvitila külge tagasi.

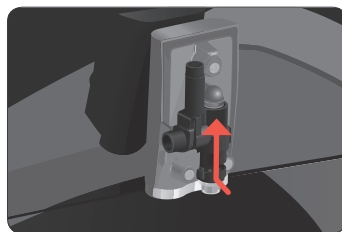

- Paigalda kohvitila kate.



Filtri paigaldamine/vahetamine

Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab C9 sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

- i** Kui kasutate CLARIS Smart+ filtrit, pole vaja C9 katlakivist puhastada.
- i** CLARIS Smart+ filtreid saab osta edasimüüjatelt.


Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „**Filtrivaetus**”. Kui filtri tööiga lõpeb, kuvatakse Cockpitis ka filtri sümbol **I** punasena.

- Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veemahutist.
- Kinnita filtri pikendusliides **uue** CLARIS Smart+ filtri otsa.



- Aseta uus filter koos pikendusliidesega veemahutisse.

- Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.

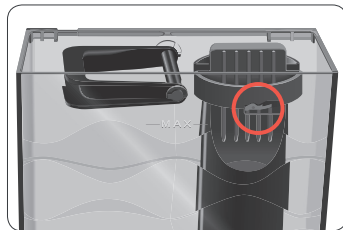

- Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja asetage oma kohale tagasi. Masin tuvastab filtri paigaldamise/vahetamise automaatselt. „**Filtri loputus**”, vesi voolab otse vedelikusahtlisse. „**Tühjenda vedelikusahtel**”
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning asetage need oma kohale tagasi.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab C9 märku, et vajab puhastamist.

ETTEVAATUST





Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjatelt.


Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „**Puhastamine**”.

- Täida veemahuti.

- ▶ Esmalt vajuta nuppu  ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu  korduvalt, kuni kuvatakse lehekülj  teatega „Puhastamine”.
- ▶ Vajuta nuppu „Puhastamine”.
- ▶ Vajuta nuppu „Käivita”.
- ▶ „Tühjenda sahtel”
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta kohvivila alla nõu.



- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ „Masinat puhastatakse”
- ▶ Protsess peatub, „Lisa puhastustablett”.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
- ▶ Pane täiteavasse JURA puhastustablett.

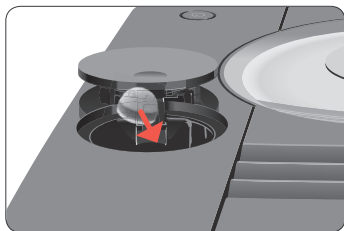

- ▶ Sulge kaas.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ „Masina puhastus”, kohvivilast voolab korduvalt vett.
- ▶ Protsess katkeb, „Tühjenda sahtel”.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb masinasse katlakivi ning C9 annab katlakivi eemaldamise vajadusest auto- maatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Lase katlakivieemaldusprogrammil lõpuni töötada.

ETTEVAATUST






Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Puhasta kõik pritsmed kohe.

- ▶ Kui kasutad katlakivieemaldusprogrammi, kestab umbes 20 minutit.

- ▶ JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „Katlakivi-eemaldus”.

- ▶ Esmalt vajuta nuppu  ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu  korduvalt, kuni kuvatakse lehekülj   teatega „Eemalda katlakivi”.
- ▶ Vajuta nuppu „Eemalda katlakivi”.
- ▶ Vajuta nuppu „Alusta”.
- ▶ „Tühjenda vedelikusahtel”
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ „Aine veemahutis” / „500 ml”
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml vees. Selleks võib kuluda mitu minutit.

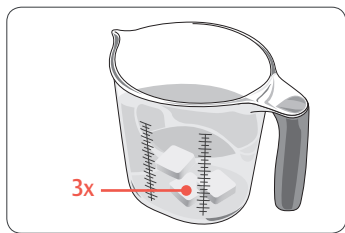

- ▶ Vala lahus **tühja** veemahutisse ja aseta see oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta kohvivila alla nõu.



- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ „Masina katlakivieemaldus”
- ▶ Protsess katkeb, „Tühjenda sahtel”.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ „Loputa veemahuti” / „Täida veemahuti”

- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi kohvivila alla.



- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veemahuti värsket külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ „Masina katlakivieemaldus”
- ▶ Protsess katkeb, „Tühjenda sahtel”.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Veemahuti puhastamine katlakivist


Veemahutisse võib ajapikku koguneda katlakivi. Et sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veemahutit aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veemahuti.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart+, eemalda ka see.
- ▶ Täida veemahuti täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta katlakivieemalduslahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veemahutisse.
- ▶ Tühjenda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Kui kasutasid filtrit CLARIS Smart+, siis paigalda see uuesti.
- ▶ Täida veemahuti värsket külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see kohvi maitset mõjutama hakata. Seetõttu tuleb oamahuti aeg-ajalt puhastada.



Eeltingimus: ekraanil on kiri „Palun täida oamahuti”.

- Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust  välja.
- Eemalda aroomikate.
- Puhasta oamahuti pehme kuiva lapiga.
- Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

8 Ekraanile ilmuvad teated

Teated avaekraanil

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Palun täida veemahuti”	Veemahuti on tühi. Jooke ei saa valmistada.	▸ Täida veemahuti (vt 5. peatükki „Ilgapäevane kasutamine – veemahuti täitmine”).
„Tühjenda kohvipaksusahtel” / „Tühjenda vedeliku-sahtel”	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedelikusahtel on täis. Jooke ei saa valmistada.	▸ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 5. peatükki „Ilgapäevane kasutamine – hooldustoimingud”).
„Vedelikusahtel ei ole paigaldatud”	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Jooke ei saa valmistada.	▸ Paigalda vedelikusahtel.
„Palun täida oamahuti”	Oamahuti on tühi. Jooke ei saa valmistada.	▸ Täida oamahuti (vt 3. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).
„Liiga kuum”	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▸ Lase süsteemil mõni minut jahtuda.

Kui **hooldusprogrammi** (filtrivahetuse, puhastamise, katlakivieemalduse) aeg on käes, kuvatakse avaekraanil **punane  Cockpitis** (jaotises ) kuvatakse teostamist vajavaid hooldusprogramme punase taustaga teadetena.

9 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piima vahustamisel tekib ebapiisavalt vahtu või piim pritsib kohvivilast välja.	Piimasüsteem on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Veendu, et kohvivila kate on õigesti paigaldatud. ▸ Puhasta piimasüsteemi (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”). ▸ Võta kohvivila lahti ja loputa seda (vt 7. peatükki „Hooldus – kohvivila lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamisel kohv ainult tilgub, mitte ei voola.	<p>Jahvatatud kohv on liiga peen ja ummistab süsteemi.</p> <p>Võimalik, et vee karedus pole õigesti määratud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Seadista jämedam jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”). ▸ Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”) ja kontrolli masina seadetes vee kareduse seadistust.
Kohvipaksu sahtli taga on kuivanud kohvipaksu.	Kasutatavate ubade jahvatamisel tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jookide seadete muutmine”) / (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanile kuvatakse „ERROR 2” või „ERROR 5”.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis võib selle soojenemine olla ohutuskaalutlustel välja lülitatud.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lase masinal toatemperatuuril soojeneda.
Ekraanil on mõni muu teade „ERROR”.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui tõrget ei õnnestu lahendada, võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine





Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia oma C9 pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks. Kaitsmaks C9-t transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: Kuvatakse аваakraan.

- Eemalda piimavoolik kohvitila küljest.
- Aseta kohvitila alla nõu.



- Esmalt vajuta nuppu  ja seejärel nuppu , et avada JURA Cockpit.
- Vajuta nuppu .
- Vajuta nuppu  mitu korda, kuni kuvatakse menüüpunkt „Tühjenda süsteem“.
- Vajuta nuppu „Tühjenda süsteem“.
- Eemalda ja tühjenda veemahuti. „Süsteemi tühjendamine” Kohvitilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud. Sinu C9 lülitub välja.


Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

11 Tehnilised andmed

Toitepinge	220–240 V~, 50 Hz
Nimivõimsus	1450 W
Vastavusmäärgis	CE 
Pumba surve	staatiline, kuni 15 baari
Veemahuti maht (ilma filtrita)	1,6 l
Oamahuti maht	200 g
Kohvipaksusahkli maht	maks. 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	u 1,1 m
Kaal	u 9,4 kg
Mõõtmed (L × K × S)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Piimasüsteem koos liitmikuga	HP1
Vahetatav piimatila	CX1
CLARIS Smart+ filter (RFID-tehnoloogia)	Sagedusriba 13,56 MHz Maks. ülekandevõimsus < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi ühendus)	Sagedusriba 2,4 GHz Maks. ülekandevõimsus < 100 mW
JURA tüüp	799

Taave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

12 Märksõnaloend

A

- Addressid 29
- Aroomikate
 - Aroomikattega oamahuti 5

C

- Caffè latte 13
- Cappuccino 13
- CLARIS Smart filter
 - Sisestamine 21
 - Vahetamine 21
- Cockpit 12, 18, 19, 24
- Cortado 13

E

- Ekraan 5
 - Cockpit 12
- EL-i vastavusdeklaratsioon 29
- Esmakordne kasutamine 10
- Espresso 13

F

- Filter
 - Sisestamine 21
 - Vahetamine 21
- Flat white 13

H

- Hooldus 19
- Hoolduspistik 5
- Hooldustoimingud 17

I

- Infotelefon 29

J

- Jahvatatud kohv 14
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 5
 - Jahvatusastme reguleerimine 15
- Jahvatusastme regulaator 5
- Jookide seaded
 - Reguleerimine 15
- Jookide seadete muutmine 15
- Juhtmevaba ühendus 10, 12, 21, 26

JURA

- Kontaktandmed 29

K

- Kahjustused
 - Kahjustuste ennetamine 7
 - Mida teha kahjustuste korral? 7
- Kasutajad 6
- Kasutamine, esmakordne 10
- Kasutuselt kõrvaldamine 26
- Katlakivieemaldus
 - Masin 22
 - Veemahuti 23
- Keskne maanduspunkt 26
- Klienditugi 29
- Kohv 13
- Kohvipaksusahtel 5
- Kohvivila
 - Lahtivõtmine ja puhastamine 20
 - Reguleeritava kõrgusega kohvivila 5
- Kontaktandmed 29
- Kuvatavad teated 24

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 14
- Lapsed 6
- Latte macchiato 13

M

- Maanduspunkt 26
- Macchiato 13
- Masin
 - Katlakivieemaldus 22
 - Puhastamine 21
 - Ülesseadmine 10
- Masina seaded 18

N

- Nupp
 - Sisse- ja väljalülitusnupp 5
- Nõuetekohane kasutamine 6

O

- Oamahuti
 - Aroomikattega oamahuti 5
 - Puhastamine 24
 - Täitmine 10
- Ohutusteave 6

P

- Piim
- Piimavooliku ühendamine 12
- Piimasüsteem 26
 - Puhastamine 19
- Piimasüsteemi loputamine 19
- Piimavaht 14
- Potentsiaaliühtlustus
 - Tehnilised andmed 26
- Probleemid
 - Veaotsing 25
- Puhastamine
 - Masin 21
 - Oamahuti 24

R

- RFID 26

S

- Sisselülitamine 15
- Sümbolite kirjeldus 6
- Süsteemi tühjendamine 26

T

- Tassialus 5
- Teated, ekraanil 24
- Tehnilised andmed 26
 - Piimasüsteem 26
 - Vahetatav piimatila 26
- Tel 29
- Tila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
- Toitejuhe 5
- Transportimine 26
- Tõrked
 - Veaotsing 25
- Täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 5
- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 5
- Täitmine
 - Oamahuti 10
 - Veemahuti 16

V

- Vahetatav piimatila 26
- Valmistamine 12, 13
 - Caffè latte 13
 - Cappuccino 13
 - Cortado 13
 - Espresso 13
 - Flat white 13
 - Jahvatatud kohv 14
 - Kohv 13
 - Latte macchiato 13
 - Macchiato 13
 - Piimavaht 14
- Vastavusdeklaratsioon 29
- Veaotsing 25
- Vedelikusahtel 5
 - Vaheosa 5
- Vedelikusahkli vaheosa 5
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 10
- Veemahuti 5
 - Katlakiviemaldus 23
 - Täitmine 16
- Väljalülitamine 15

W

- WiFi 26
- Wi-Fi Connect 5, 12
- WiFi ühendamine 12

Ü

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 10

13 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 38 98 233

- i** Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt jura.com/et.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt ee.jura.com/et.
- i** Sinu arvamus on meile oluline. Võta ühendust kontaktandmetel, mille leiad veebilehelt ee.jura.com/et.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv

C9 üksikasjaliku EL-i vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt jura.com/conformity.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu C9 mõned üksikasjad võivad erineda.