



X10c (EA/SA/INTA) Kasutusjuhend



Tootja kasutusjuhend
Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit.


JURA tüüp 780

Sinu X10c

1 Masina osad	4
2 Ohutusinfo	6
Kasutusjuhendi järgimine	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Kasutuspiirangud	6
Kasutamine laste poolt	6
Mida teha kahjustuste korral?	7
Kahjustuste ennetamine	7
Elektrilöögi oht	8
Põletuste ja kehvavigastuste oht	8
JURA espressomasinate garantii	9
3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	10
Nõuded esmakordseks kasutamiseks	10
Masina ülesseadmine	10
Oamahuti täitmine	11
Vee kareduse määramine	11
Esmakordne kasutamine	11
X10c haldamine – JURA Cockpit	12
Piimavooliku ühendamine	12
4 Jookide valmistamine	13
Valmistamine eelvalikuga (kohvijoogi valik)	13
Espresso ja kohv	13
Külmpuul	14
Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid	14
Americano ja lungo	14
Kannutäis kohvi	15
Kuum vesi	15
Jahvatusastme reguleerimine	15
Jookide seadete muutmine	15
5 Igapäevane kasutamine	16
Masina sisse- ja väljalülitamine	16
Hooldustoimingud	17
6 Masina seaded	18
7 Hooldus	19
Masina loputus	19
Piimasüsteemi automaatne loputus	19
Filtri paigaldamine/vahetamine	19
Piimasüsteemi puhastamine	20
Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine	20
Masina puhastamine	21
Katlakivieemaldus	22
Oamahuti puhastamine	23

8	Ekraanile ilmuvad teated	24
9	Veatsing	25
10	Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine	26
	Transportimine / süsteemi tühjendamine	26
	Kasutusest kõrvaldamine	26
11	Tehnilised andmed	27
12	Märksõnaloend	28
13	JURA kontaktandmed/õigusteave	30

1 Masina osad

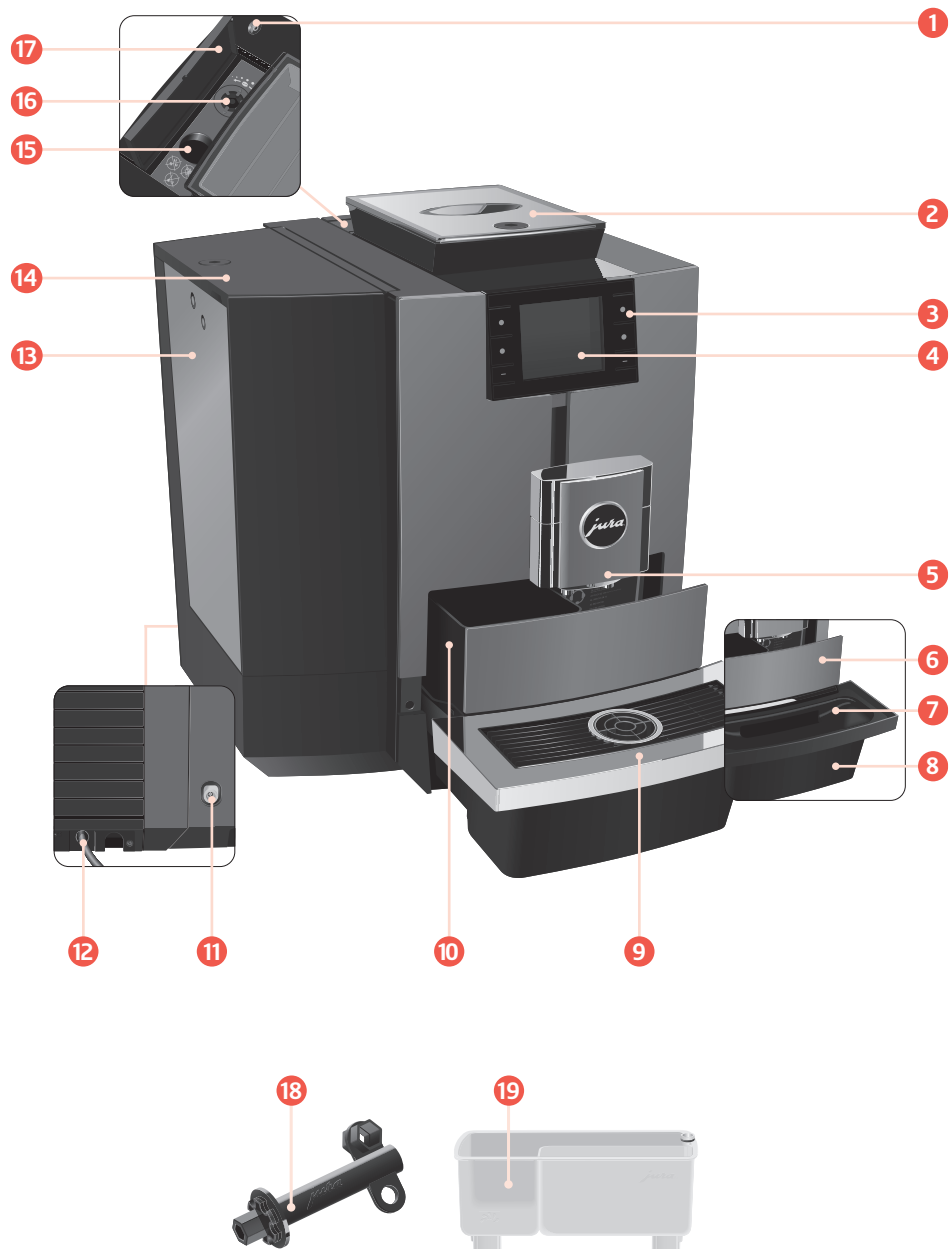

- 1 Sisse- ja väljalülitusnupp 
- 2 Aroomikattega oamahuti (lukustatav)
- 3 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)
- 4 Ekraan
- 5 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 6 Vaheosa koos paneeliga
- 7 Vedelikusahtli vaheosa
- 8 Vedelikusahtel
- 9 Tassialus
- 10 Kohvipaksusahtel
- 11 Püsiveeühendus
- 12 Toitejuhe (püsivalt ühendatud või lahtiühendatav)
- 13 Veemahuti
- 14 Veemahuti kate (lukustatav)
- 15 Puhastustableti lehter
- 16 Jahvatusastme regulaatori ratas
- 17 Kate
- 18 Aroomikatte, veemahuti katte ja jahvatusastme regulaatori ratta võti
- 19 Piimasüsteemi puhastusanum

Valikulise JURA Connectori hoolduspistik



2 Ohutusinfo

Kasutusjuhendi järgimine

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusalane teave on tähistatud järgmiselt.

HOIATUS

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus või surm.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärjeks võib olla kergem kehavigastus.

ETTEVAATUST

Tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla varakahju.

Nõuetekohane kasutamine

Masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või selle kasutamist õppinud töötajatele teenindus-, kergetööstus- ja põllumajandusettevõtetes või kommertskasutuseks mittepõhjatavate poolt. Seda võib

kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee soojendamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud.

Kasutuspiirangud

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- selleks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Pro Smart+ filtri või JURA Connectori kasutamisel luuakse juhtmevaba ühendus. Kasutatava sagedusriba ja maksimaalse edastusvõimsuse andmed leiad jaotisest „Tehnilised andmed”.

Kasutamine laste poolt

Lapsed peavad teadvustama ja mõistma ohte, mis tulenevad masina vales kasutamisest.

- **Alla 8-aastaseid lapsi** ei tohi pideva järelevalveta seadme lähedusse lubada.
- **8-aastased ja vanemad lapsed** võivad kasutada seadet järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema.

- Lapsed ei tohi ilma vastutava täiskasvanu järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Ära luba lastel seadmega mängida.

Mida teha kahjustuste korral?

Ära kasuta kunagi katkist või vigastatud toitejuhtmega masinat. Selle tagajärjeks võib olla surmav elektrilöök.

- Kui on märke kahjustustest, eemalda seade elektrivõrgust. Selleks lülita esmalt X10c sisse-ja väljalülitusnupust  välja. Alles seejärel võid toitepistiku seinakontaktist välja tõmmata.
- Kahjustatud **eemaldatav toitejuhe** tuleb asendada JURA originaal-toitejuhtmega. Sobimatu toitejuhtme kasutamine võib tekitada kahju.
- Lase masinat ja alaliselt ühendatud toitejuhet **parandada ainult JURA volitatud hoolduskeskuses**. Valesti tehtud remont võib tekitada uue kahjustuse.

Kahjustuste ennetamine

Seadme ja toitejuhtme kahjustuste vältimiseks järgi neid nõudeid:

- Ära pane X10c kasutamise ajaks kappi.
- Ära kasuta X10c ega selle toitejuhet kuuma pinna läheduses.

- Veendu, et toitejuhe ei hõõruks teravate servade vastu ega jääks kusagile kinni.
- Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.
- Kaitse X10c niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
- Ühenda X10c ainult sellise elektrivõrgu seinakontakti, mille pingele vastab andmeplaadil kirjas olevale. Andmeplaat on seadme all.
- Ühenda X10c otse seinakontakti. Harupesa või pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu säilitada soojust.
- Ära kasuta aluselisi ega alkoholi-põhiseid puhastusaineid; kasuta ainult õrnatoimelisi puhastusaineid ja pehmet lappi.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karamelliseeritud kohviube.
- X10c kasutamisel veemahuti režiimis Täida veemahuti ainult külma, värskelt ja karboniseerimata veega ning ära ületa MAX nivoo tähist.

- Kui sa ei kavatse masinat pike-mat aega kasutada, siis lülita see sisse-ja väljalülitusnupust  välja ning eemalda toitepistik seina-kontaktist.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad tooteid, mida JURA ei ole selgelt heaks kiitnud, võib sinu X10c kahjustada saada.

Elektrilöögi oht

Vesi juhib hästi elektrit. Seepärast ei tohi vesi ja elektrivool omavahel kokku puutuda.

- Ära puuduta toitepistikut märgade kätega.
- Ära pane X10c ega toitejuhet vette.
- Ära pane X10c ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita X10c sisse- ja väljalülitusnupust  välja. Puhasta X10c niiske, mitte märja lapiga, ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale. X10c ei tohi puhastada veejoaga.
- X10c ei tohi paigaldada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.

Põletuste ja kehavigastuste oht

- Ära puuduta seadme töötamisel tilasid. Tõsta masinat selleks mõeldud käepidemetest.
- Soovi korral saab X10c mobiil-seadmega kaugjuhtida. Veendu jookide valmistamisel ja hooldus-programmi käivitamisel, et sa ei ohustaks teisi, näiteks tiladega kokkupuute tõttu.
- Veendu, et kohvitila on alati õigesti paigaldatud ja puhas. Vastasel juhul võivad osad lahti tulla. Võib tekkida osade allaneelamise oht.

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt valikulise edasimüügi süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantiiperioodi pikkus
 - 2.1 Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat juhul kui toode on soetatud füüsilise isiku poolt.
 - 2.2 Garantiiperioodi pikkus on 1 aasta juhul kui toode on soetatud juriidilise isiku poolt.
3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutaja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;

- kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
- toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riikidest sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
- remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
- õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Nõuded esmakordseks kasutamiseks

Enne kui JURA tehnik saab X10c sinu kodus üles seada, tuleb **paigalduskohas** teatud ettevalmistustoimingud teha. Järgmised toimingud peab tegema **professionaal**.

- X10c vooluvõrgu ühendus peab olema kaitstud rikkevoolukaitsmega.
- X10c toiteallika katkestamine peab olema võimalik kaitselüliti abil.
- Püsiveeühendusel peab olema sulgekraan.
- Püsiveeühendus peab vastama tehnilistele nõuetele (vt 11. peatükki Tehnilised andmed).
- X10c võimalikult optimaalseks ja mugavaks kasutamiseks soovime kasutada kompleksis olevat jääkvee voolikut.
- Jääkvee vooliku kasutamiseks tuleb see ühendada sifooniga. Korrektse töö tagamiseks soovime avatud, survestatata ühendust kanalisatsioonitoruga.

i Ettevalmistustoimingud peab tegema **vajalike pädevustega isik**.

i Ettevalmistustoimingud peavad olema tehtud enne, kui JURA tehnik saab X10c üles seada.

Masina ülesseadmine

- Vali koht, kus X10c ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et õhuavad ei oleks kinni kaetud.



- Aseta X10c horisontaalsele pinnale, mis talub kokkupuudet veega (kõrgus vähemalt 80 cm).

Oamahuti täitmine

Oamahuti aroomikate on lukustatav (võti on standardvarustuses).



ETTEVAATUST


Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad ning jahvatatud või külmkuivatatud kohv kahjustavad veskit.

- ▶ Täida oamahutit ainult töötlemata röstitud kohviubadega.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Masina esmakordsel kasutamisel tuleb esmalt määrata vee karedus. Kui tead oma kraanivee karedust, liigu kohe edasi järgmisesse osasse. Kui sa ei tea oma kraanivee karedust, siis saad selle kindlaks määrata järgmiselt.

- ▶ Hoia komplektis olevat Aquadur® testriba üks sekund voolava vee all. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes 1 minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

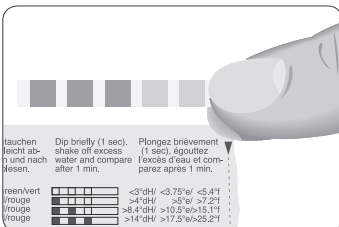

Esmakordne kasutamine

- ▶ Enne masina esmakordset kasutamist peab JURA tehnik püsiveeühenduse paigaldama.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- ▶ Ära mingil juhul kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja muud vedelikud võivad masinat või selle veemahutit kahjustada.

- ▶ Täida veemahuti ainult külma värsket kraaniveega.

Eltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ **Lahtiühendatava** toitejuhtmega mudeli korral: ühenda toitejuhe masinaga.
- ▶ Ühenda toitepistik seinakontaktiga.
- ▶ X10c sisse lülitamiseks vajuta sisse-ja väljalülitusnuppu .

„Sprachauswahl“ / „Deutsch“

- ▶ Vajuta nuppu > või <, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, nt „Eesti keel“.
- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.

„Vee karedus“

- ▶ **i** Vee kareduse määramist on kirjeldatud eespool.

- ▶ Vajuta vee kareduse seadistamiseks nuppu > või <.

- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.


„Filtri kasutamine“ / „Paigalda filter“

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



3 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa seda külma veega.

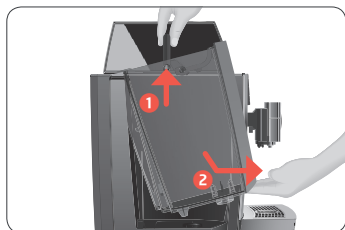

- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Sisesta CLARIS Pro Smart+ filter veemahutisse, avaldades selleks kerget survet.



- ▶ Sulge filtrihoidik. See klõpsab kuuldavalt oma kohale.
- ▶ Sisesta veemahuti uuesti.

- i** Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

„Filtri loputus”, vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

„Süsteem täitub”, vesi voolab kohvivilast.

„Masin soojeneb”

„Masina loputus”

„Piimasüsteemi loputatakse”

Kuvatakse avaekraan. Sinu X10c on nüüd kasutusvalmis.

X10c haldamine – JURA Cockpit

JURA Cockpit võimaldab sul oma X10c hallata. Vajuta nuppu **>** **ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.




Sümbol	Täendus
	Hooldusala (sinine)
	Masina seadete ala (roheline)
	Joogiloendur, päevaloendur, hooldusloendur
	Filtrirežiim

Piimavooliku ühendamine

X10c valmistab täiusliku konsistentsiga, kreemjat ja õhulist, peene tekstuuriga piimavahtu. Piima vahustamisel on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. See tõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik kohvivilaga.

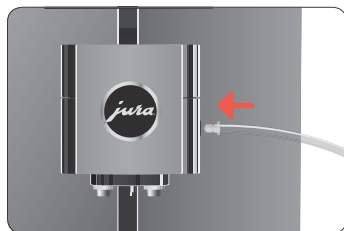

- i** X10c piimasüsteemil on **HP3** liitmik ja vahetatav piimatila **CX2**.

- ▶ Ühenda piimavooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

4 Jookide valmistamine

Joogid:

Lehekülg ● ○ ○	
„Espresso”	„Americano”
„Kohv”	„Latte macchiato”
Lehekülg ○ ● ○	
„Flat White”	„Lungo”
„Cappuccino”	„Kannutäis kohvi”
Lehekülg ○ ○ ●	
„Café au lait”	„Piimaportsjon”
„Kuum vesi”	„Piimavaht”


Põhiteave jookide valmistamise kohta.

Eesmärk	Juhised
Joogi kanguse muutmine	Vajuta jahvatamise ajal nuppu < või >.
Joogi koguse muutmine	Vajuta valmistamise ajal nuppu < või >.
Joogi koguse püsiv muutmine	Vajuta kohe pärast joogi valmistamist nuppu „Salvesta”.
Mistahes joogi koguse, kanguse ja temperatuuri muutmine	Hoia sõrme kaks sekundit joogi nupul ja vali soovitud seaded leheküljel „Toote seaded”.
Rohkemate jookide kuvamine	Vajuta järgmise jookide lehekülje kuvamiseks nuppu >.
Valmista kaks kohvijooki (v.a kannutäis kohvi).	Vajuta valmistamisnuppu kahe sekundi jooksul kaks korda.
Valmistamise katkestamine	Vajuta nuppu „X”.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab jooki ja muudab selle maitset. Seetõttu soovime tasse eelsoojendada. JURA tassisoojendi saad soetada JURA edasimüüjalt.

Valmistamine eelvalikuga (kohvijooi valik)

Vajuta nuppu , et avada kohvijooi valimise vaade. Nüüd tee soovitud joogi eelvalik:

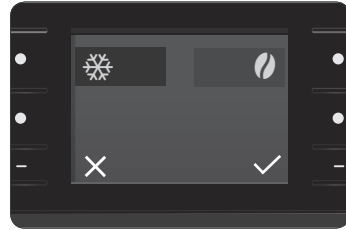

Kohvijooi valimine	Täendus
 – „Cold Brew” (kõik kohvijooigid)	Jook valmistatakse külmeekstraktsiooniga ehk külma vett suure rõhuga läbi surudes.
 – „Extra Shot” (latte macchiato, flat white ja cappuccino)	Jook valmistatakse kaheastmeliselt ja poole väiksema veekogusega, et saada intensiivsema maitsega kohvijook.

Espresso ja kohv

Näide: Kohv

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.



- ▶ Vajuta nuppu „Kohv” (leheküljel ● ○ ○).
Tassi voolab kindlaks määratud kogus kohvi.

Külmpuul

Eelvalikut „Külmpuul” ❄ kasutatakse külma kohvijoogi valmistamiseks.

Näide: flat white eelvalikuga „Külmpuul”

Eeltingimus: piimavoolik on ühendatud kohvivilaga.

- ▶ Soovi korral lisa klaasi jääkuubikuid.
- ▶ Aseta klaas kohvitila alla.



- ▶ Vajuta nuppu >, misjärel kuvatakse avaekraani **teine lehekülg** (○●○).
- ▶ Vajuta nuppu ☐, et avada erivalikute vaade.

i Kui eelvalikut „Külmpuul” ei kuvata, muuda võtme abil jahvatusaste **jämedamaks**.

- ▶ Aktiveeri eelvalik „Külmpuul” nupuga ❄.
- ▶ Vajuta nuppu ✓.
- ▶ Vajuta nuppu „Flat White”.
Klaasi voolab kindlaks määratud kogus kohvi ja piimavahtu.

Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid


X10c valmistab ühe nupuvajutusega järgmiseid piimaga kohvijooge:

- „Latte macchiato”
- „Flat White”
- „Cappuccino”
- „Cafè au lait”

Näide: latte macchiato

Eeltingimus: piimavoolik on ühendatud kohvivilaga.

- ▶ Aseta kohvitila alla klaas.

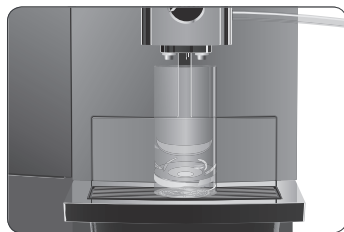

- ▶ Vajuta nuppu „Latte macchiato” (leheküljel ●○●○).
Klaasi voolab kindlaks määratud kogus piima ja piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato iseloomulikud kihid.

Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espresso't.

i **15 minutit** pärast viimase joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem **automaatselt**. Seepärast asetage pärast piima kuumutamist või vahustamist alati nõu kohvitila alla.

Selleks et piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev** (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).

Americano ja lungo

Americano ja lungo valmistamiseks segab X10c kohvi spetsiaalsel viisil kuuma vee. Tulemuseks on iseäranis kergesti seeditav täidlase maitsega kohvijoog. Lisatava vee kogust saab muuta (peatükk 4, „Jookide valmistamine – Joogi seadistamine”).

Kannutäis kohvi

Võta aeg maha nagu vanasti – pere ja sõbrad kogunevad meelsasti aurava kohvikannu ümber jutustama. Funktsioon „Kannutäis kohvi” valmistab suurema koguse musta kohvi, näiteks hommikusöögiks või koogilõigu kõrvale. Musta kohvi kogus on valitav vahemikus 1–5 valmistussükli.

Esimeses tsüklis saab kohvi kangust valida. Kõik järgnevad tsüklid valmistatakse samade seadetega.

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee puitsmed võivad tekitada põletust.

- ▶ Välti puitsmete sattumist nahale.

- ▶ Aseta kohvitila alla tass.



- ▶ Vajuta nuppu „Kuum vesi” (leheküljel ○ ○ ●).
- Tassi voolab kindlaks määratud kogus kuuma vett.


Jahvatusastme reguleerimine

Jahvatusastet saab reguleerida vastavalt kohvubade röstimisastmele.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale tihe vaht ehk crema.

Jahvatusastet saab seadistada komplektis oleva võtmega.

- ▶ Ava oamahuti taga olev kate.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator soovitud asendisse.

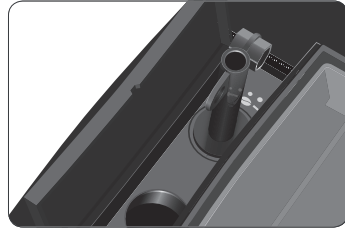

- ▶ Sulge kaas.

Jookide seadete muutmise

Hoides joogi nuppu all **ligikaudu kaks sekundit**, kuvatakse seaded:

- „**Toote seaded**”: määra seaded, näiteks kohvi kangus, vee kogus jne.
- „**Toote asukoha muutmise**”: saad avaekraanil olevad joogid asendada oma lemmikuga.

Programmeerimisrežiimis käib püsiseadistuste muutmise alati samamoodi.

Näide: ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Hoi a nuppu „**Kohv**” **ligikaudu kaks sekundit** all.
- ▶ Vajuta nuppu „**Toote seaded**”.
„**Kohvi kangus**”

i Seadete valik oleneb valitud joogist: seadete vahel liikumiseks vajuta nuppu **◀** või **▶**.

- ▶ Vajuta seade muutmiseks nuppu **>** või **<**.
- ▶ Vajuta nuppu „**Salvesta**”.
- ▶ Vajuta avaekraanile naasmiseks nuppu „**X**”.

5 Igapäevane kasutamine

Masina sisse- ja väljalülitamine

- Aseta nõu kohvitila alla.



- Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu .
- „Masina loputus”
X10c lülitub sisse või välja.
- i** Masina väljalülitamisel loputatakse süsteemi vaid juhul, kui eelnevalt on valmistatud kohvijooke.
- i** Kui enne väljalülitamist on piima soojendatud või vahustatud, palutakse sul teha piimasüsteemi puhastus („Puhasta piimasüsteem”). 30 sekundi pärast jätkub väljalülitusprotsess automaatselt.

Hooldustoimingud

Kohvi optimaalne kvaliteet sõltub mitmest tegurist. Üks neist on X10c regulaarne hooldus. Toimi järgmiselt.

Hooldustoiming	Iga päev	Vajadusel	Märkus
Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning loputa neid sooja veega (Vedelikusahtlit, selle vaheosa ja kohvipaksusahtlit võib pesta nõudepesumasinas)	▪		Kohvipaksusahtli tühjendamise ajal peab masin olema sisse lülitatud. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.
Puhasta piimasüsteem (kui see on väga määrdunud, võta see osadeks lahti ja loputa)	▪		Vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”. Soovitame kohvivila kord nädalas lahti võtta ja loputada (vt 7. peatükki „Hooldus – kohvivila lahtivõtmine ja puhastamine”).
Loputa piimavoolikut	▪		
Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga)	▪		
Loputa/puhasta veemahuti		Kord nädalas	Soovitame veemahutit kord nädalas puhastada, isegi kui kasutate püsiveeühendust.
Puhasta veemahutit seest harjaga		▪	
Puhasta tassialuse pealt ja alt		▪	
Puhasta vedelikusahtlit ja kohvipaksusahtlit põhjalikult		▪	Kontrolli vedelikusahtli tühjendusklappi regulaarselt.
Vaheta HP3 liitmikuga piimavoolik välja		umbes iga 3 kuu järel	
Vaheta vahetatav piimatila CX2 välja		umbes iga 3 kuu järel	

i X10c hooldamise kohta leiad lisainfot jaotise „Hooldus”  menüüpunktist „Info”.

6 Masina seaded

Vajuta ja hoia nuppu > **all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit Leheküljel „Masina seaded” 
saab salvestada järgmised seaded:

Menüüpunkt	Selgitus
Lehekülg ● ○ ○	
„Lülitub välja peale”	Energia säästmiseks on tehaseadistuses väljalülitusaeg 30 minutit. Võimalikud seaded: väljalülitamine 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi pärast masina viimast toimingut Väljalülitusaega pikendades lepid suurema energiakuluga. X10c energiakulu, kui see on välja lülitatud: 0 W.
„Vee karedus”	Määra kasutatava vee karedus (1°dH kuni 30°dH), et vältida katlakivi kogunemist masinas
„Energia säästmine”	Energiasäästufunktsiooni sisse- ja väljalülitamine
„Möötühikud”	Vali veekoguse ühik (ml või oz)
Lehekülg ○ ● ○	
„Vali keel”	Määra keel
„Tehaseadised”	Saad taastada X10c tehaseadised (seejärel lülitub masin välja)
„Tühjenda süsteem”	Tühjenda süsteem, et kaitsta X10c transpordi ajal külmakahjustuste eest (vt 10. peatükki „Transport ja keskkonnasäästlik kasutusest kõrvaldamine – Transportimine / süsteemi tühjendamine”)
„Versioon”	Siin kuvatakse tarkvara versiooni
Lehekülg ○ ○ ●	
„Blokeerimine / vabastamine”	Jookide blokeerimine ja vabastamine
„Toote seaded”	Saad määrata, kas jookide alalisi seadeid saab muuta
„Ühekordsed seadistused”	Siin saad joogi valmistamise aegse ühekordse seadistamise lubada/ keelata
„Statsionaarne veeühendus” (JURA Connectori kasutamise korral kuvatakse seda Menüüpunkt leheküljel ○ ○ ○ ●)	(lubatud, keelatud) Siin saad lülitada X10c püsiveeühenduse režiimist veemahuti režiimi. Veemahuti režiimis ei tohi veemahutit täita üle MAX-märgi .
„Tärvikud” (kuvatakse vaid juhul, kui kasutusel on JURA Connector)	Alammenüü(d), kui kasutusel on JURA Payment Connect : „QR-kood” / „Lähtesta Payment Connect” JURA Business Connect : „Pocket Pilot” / „Lähtesta Payment Connect” JURA MDB Connect : „Kassa” JURA Wi-Fi Connect (V2) : „Wi-Fi-ühendus”

7 Hooldus

Põhiteave hoolduse kohta:

- Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit Oma X10c hooldust saad hallata jaotises .
- Kui hooldusprogramm ei ole tehtud, ilmub avaekraanil neljas lehekülg (punase täpiga).
- X10c Cockpitis kuvatakse teostamist vajavaid hooldusprogramme punase taustaga teadetena. Teatel oleva nupu vajutamisel käivitub hooldusprogramm. Kohe teostamist vajavaid hooldusprogramme kuvab X10c teate sees oleva ribana.
- Käivita hooldusprogramm kohe, kui selleks märku antakse.

Masina loputus

Kohvisüsteemi loputamise saab käsitsi algatada igal ajal.

Eeltingimus: Kuvatakse avaekraan.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



- ▶ Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.
 - ▶ Vajuta nuppu .
 - ▶ Vajuta loputuse alustamiseks nuppu „Loputus”.
 - ▶ „Piimasüsteemi loputus” / „Masina loputus”
- See protsess lõpeb automaatselt.

Piimasüsteemi automaatne loputus

15 minutit pärast viimase joogi valmistamist loputatakse piimasüsteem **automaatselt**. Seejärel asetatakse pärast piima kuumutamist või vahustamist alati nõu kohvitila alla.


Filtri paigaldamine/vahetamine

Kui filtri kasutuskestus on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab X10c sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

- Kui kasutad CLARIS Pro Smart+ filtrit, pole vaja X10c katlakivist puhastada.
- CLARIS Pro Smart+ filtreid saab osta edasimüüjatelt.

Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „Filter”, kui filtri tööiga on lõppenud.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.

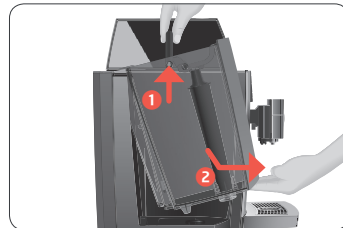

- ▶ Ava filtrihooidik ja eemalda **kasutatud** CLARIS Pro Smart+ filter.
- ▶ Sisesta veemahutisse **uus** CLARIS Pro Smart+ filter, avaldades selleks kerget survet.



- ▶ Sulge filtrihooidik. See klõpsab kuuldavalt oma kohale.

- ▶ Sisesta veemahuti uuesti.
Masin tuvastab filtri paigaldamise/vahetamise automaatselt.
„Filtri loputus”, vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

Piimasüsteemi puhastamine

Kohvitila piimasüsteemi töökorras hoidmiseks tuleb seda puhastada **iga päeva lõpus**, kui oled valmistanud piimaga jooki.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

i Kasuta piimasüsteemi puhastamiseks komplektis olevat mahutit.

Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „Puhasta piimasüsteem”.

- ▶ Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu „Puhasta piimasüsteem”.
„Puhasta piimasüsteem”
- ▶ Vajuta nuppu „Käivita”.
„Piimasüsteemi puhastaja lisamine”
- ▶ Ühenda piimavoolik piimamahutist või piimajahutist lahti.
- ▶ Lisa anuma tagaossa üks korgitais piimasüsteemi puhastusvahendit.

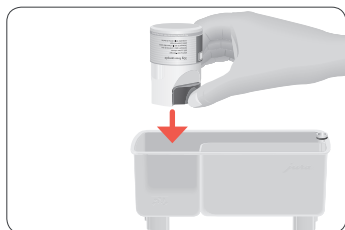

- ▶ Aseta anum kohvitila alla.
- ▶ Ühenda piimavoolik anumaga.



i Anumaga korrektseks ühendamiseks peab piimavoolikul olema HP3-liitmik.


- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
„Piimasüsteemi puhastus”, kohvitila ja piimavoolik puhastatakse.
See protsess lõpeb automaatselt.

Piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine


Kui piim ei vahustu piisavalt või kohvitila vahelt pritsib piima välja, võib piimasüsteem olla määratud või ummistunud. Sel juhul tuleb piimavahustaja lahti võtta ja loputada.

i Soovitame piimavahustaja lahti võtta ja loputada kord nädalas.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.

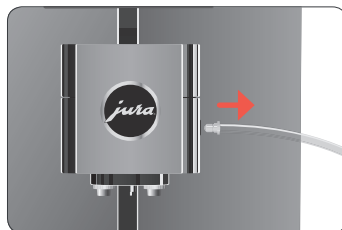


- ▶ Tõmba kohvivila katet ettepoole ja võta see ära.

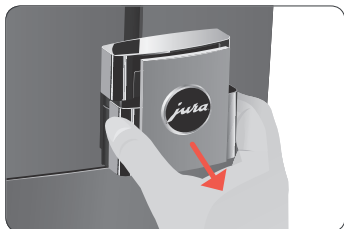


- ▶ Eemalda piimasüsteem kohvivila küljest.

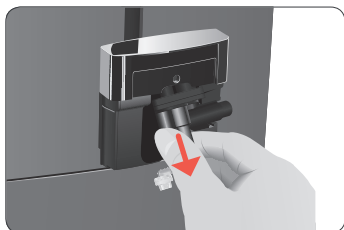


- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.

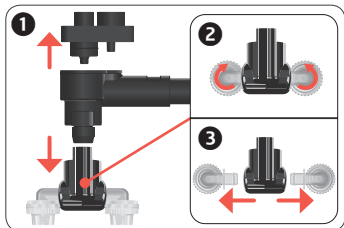

- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimasüsteemi puhastusvedeliku lahusesse (250 ml vett ja üks dosaatori vajutus puhastusgraanuleid). Seejärel loputa üksikosi põhjalikult.
- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku.

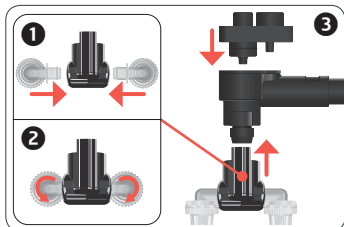


- ▶ Suru kokku pandud piimasüsteem kindlalt kohvivila külge tagasi.

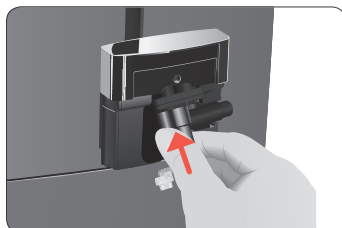

- ▶ Paigalda kohvivila kate.



- ▶ Ühenda piimavoolik kohvivilaga.

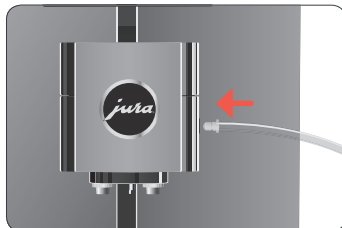

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab X10c märku, et vajab puhastamist.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „Puhasta”.

- Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.
- Vajuta nuppu „Puhasta”.
- Vajuta nuppu „Käivita”.
- „Tühjenda sahtel”
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- „Puhasta”
- Vajuta nuppu „Edasi”.
- „Masina puhastus”, kohvitilast voolab korduvalt vett.
- Protsess peatub, „Lisa puhastustablett”.
- Ava puhastustableti lehtri kaas.
- Pane lehrisse JURA puhastustablett.

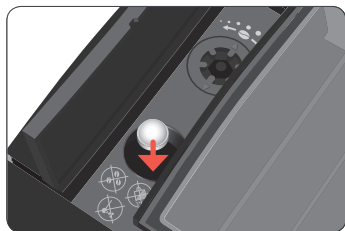

- Sulge kaas.
- Vajuta nuppu „Edasi”.
- „Masina puhastus”, kohvitilast voolab korduvalt vett.
- „Tühjenda sahtel”
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb masinasse katlakivi ning X10c annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Smart+, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- Loputa katlakivieemaldusvahend maha puhta veega. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- Lase katlakivieemaldusprogrammil lõpuni töötada.

ETTEVAATUST


Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- Eemalda kõik pritsmed kohe.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 25 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Cockpitis kuvatakse „Eemalda katlakivi”.

- ▶ Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu „Eemalda katlakivi”.
- ▶ Vajuta nuppu „Alusta”.
- ▶ „Tühjenda vedelikusahtel”
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ „Aine veemahuti”
- ▶ Eemalda veemahuti ja täida see veega **märgini DESCALE**.

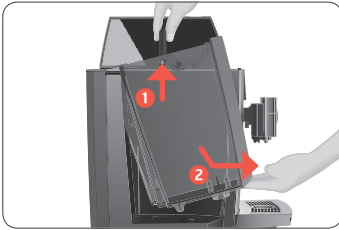

- ▶ Lahusta veemahuti täielikult 3 JURA katlakivieemaldustabletti. Selleks võib mõni minut kuluda.
- ▶ Sisesta veemahuti uuesti.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ „Masina katlakivieemaldus”, kuumaveetilast voolab korduvalt vett.
- ▶ „Tühjenda vedelikusahtel”.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ „Loputa veemahuti” / „Täida veemahuti”
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi kohvitila alla.

- ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veemahuti külma veega **märgini DESCALE** ja sisesta mahuti uuesti.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi”.
- ▶ Katlakivieemaldus jätkub.
- ▶ „Tühjenda vedelikusahtel”
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see kohvi maitset mõjutama hakata. Seetõttu tuleb oamahuti aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri „Palun täida oamahuti”.

- ▶ Lülita masin sisse- ja väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahuti pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

8 Ekraanile ilmuvad teated

Teated avaekraanil

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Tühjenda kohvipaksusahtel” / „Tühjenda vedeliku-sahtel”	Kohvipaksusahtel on täis. / Vedeliku-sahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 5. peatükki „Igapäevane kasutamine – hooldustoimingud”).
„Vedelikusahtel puudub”	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	► Paigalda vedelikusahtel.
„Palun täida oamahuti”	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, aga vett ja piima saab soojendada.	► Täida oamahuti (vt 3. peatükki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine – oamahuti täitmine”).
„Veepaak ei ole paigaldatud”	Veemahuti ei ole (lõpuni) sisestatud. Jooke ei saa valmistada.	► Sisesta veemahuti õigesti.
„Kontrolli veeühendust”	Püsiveeühenduse sõel on ummistunud.	► Kontrolli ja puhasta sõela.
	Sulgventiil on suletud.	► Ava sulgventiil.
„Liiga kuum”	Veemahuti ujuk on kinni jäänud.	► Puhasta veemahuti katlakivist.
	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	► Oota mitu minutit, kuni süsteem jahtub, või valmista kohvijook või kuum vesi.

Teated Cockpitis

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Filtrisümbol  süttib punasena. „Filter”	Filter vajab vahetamist.	► Vaheta CLARIS Pro Smart+ filter (vt 7. peatükki „Hooldus – filtri sisestamine/vahetamine”).
„Puhasta”	X10c annab märku, et seda puhastaksid.	► Tee puhastus (vt 7. peatükki „Hooldus – masina puhastamine”).
„Katlakivieemaldus”	X10c annab märku katlakivi eemaldamiseks.	► Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”).
„Puhasta piimasüsteem”	X10c annab märku piimasüsteemi puhastamiseks.	► Tee piimasüsteemi puhastus (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”).

9 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piim ei vahustu piisavalt või pritsib kohvitilast välja.	Piimasüsteem on määrdunud.	▶ Puhasta piimasüsteemi (vt 7. peatükki „Hooldus – piimasüsteemi puhastamine”). ▶ Võta kohvivila lahti ja loputa seda (vt 7. peatükki „Hooldus – kohvivila lahtivõtmine ja loputamine”).
Valmistamisel kohv ainult tilgub, mitte ei voola.	Jahvatatud kohv on liiga peen ja ummistab süsteemi.	▶ Seadista jämedam jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – jahvatusastme reguleerimine”).
	Võimalik, et vee karedus pole õigesti määratud.	▶ Tee katlakivieemaldus (vt 7. peatükki „Hooldus – katlakivieemaldus”).
Kohvipaksu sahtli taga on kuivanud kohvipaksu.	Kasutatavate ubade jahvatamisel tekib keskmisest rohkem jahvatatud kohvi.	▶ Vähenda kohvi kangust või vali peenem jahvatusaste (vt 4. peatükki „Jookide valmistamine – joogi seadistamine”).
Kohvitilast ei tule auru või tuleb väga vähe auru. Pump on väga vaikne.	Võimalik, et kohvivila piimasüsteemi ühendus on piimajääkide või katlakivieemalduse käigus lahti tulnud katlakivitükki-dega ummistunud.	▶ Tõmba kohvivila katet ettepoole ja võta see ära. ▶ Eemalda piimasüsteem kohvivila küljest. ▶ Keera must liitmik lahti, kasutades komplektis olevat kuuskantvõtit. ▶ Puhasta ühendust põhjalikult. ▶ Krui ühendus käsitsi tagasi. ▶ Pinguta ettevaatlikult kuuskantvõtmega, aga mitte rohkem kui veerand pööret.
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanile kuvatakse „ ERROR 2 ” või „ ERROR 5 ”.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa see ohutuskalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Lase masinal toatemperatuuril soojeneda.
Ekraanil on mõni muu teade „ ERROR ”.	–	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

i Kui tõrget ei õnnestu lahendada, võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 13. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

10 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

Transportimine / süsteemi tühjendamine

Hoia oma X10c pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.

Kaitsmaks X10c transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: Kuvatakse avaakraan.

- ▶ Sulge hoone peakraan.
- ▶ Pane X10c püsiveeühenduse alla lapp.
- ▶ Eemalda X10c püsiveeühenduselt metallvoolik ja kuivata väljavoolav vesi lapiga.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.



- ▶ Vajuta ja hoia nuppu **> all ligikaudu 2 sekundit**, et avada JURA Cockpit.
- ▶ Vajuta nuppu .
- ▶ Vajuta nuppu **>**, misjärel avaneb leht .
- ▶ Vajuta nuppu „**Tühjenda süsteem**”.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veemahuti.
„**Süsteemi tühjendamine**”
Kohvitilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud. X10c lülitub välja.
- ▶ Sisesta **tühi** veemahuti uuesti masinasse.
- ▶ Pane X10c püsiveeühenduse alla lapp.
- ▶ Vajuta sisse- ja väljalülitusnuppu , et X10c uuesti sisse lülitada.
Püsiveeühendusest tilgub veidi vett.
- ▶ Lülitu X10c sisse- ja väljalülitusnupust  välja.

Kasutusest kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutusest keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast kõrvalda vana seade kasutusest jäätmekäitlustevõtte kaudu.

11 Tehnilised andmed

Toitepinge	220–240 V~, 50 Hz
Nimivõimsus	1450 W
Keskkonnatingimused	Õhuniiskus kuni 80% Õhutemperatuur 10–35 °C
Helirõhutase	< 70 dB
Veevarustuse rõhk	vähemalt 0,1 Mpa (1 bar) / 25 °C kuni 1,0 Mpa (10 bar) / 25 °C
Vastavusmäärgis	CE UK
Pumba surve	staatiline, kuni 15 baari
Veemahuti maht (ilma filtrita)	Veemahuti režiimis ligikaudu 2,8 l
Oamahuti maht	500 g (suurendatav kuni 1000 g)
Kohvipaksusahtli maht	maks. 40 portsjonit
Piimasüsteem koos liitmikuga	HP3
Vahetatav piimatila	CX2
Toitejuhtme pikkus	u 1,2 m
Kaal	u 13,2 kg
Mõõtmed (L × K × S)	37,3 × 47 × 46,1 cm
CLARIS Pro Smart+ filter (RFID-tehnoloogia)	Sagedus 13,56 MHz Maks. ülekandevõimsus < 1 mW
JURA Connector (Bluetooth- või WiFi-ühendus)	Sagedus 2,4 GHz Maks. ülekandevõimsus < 100 mW
JURA tüüp	780

Püsiveeühenduse tehnilised andmed:

Püsiveeühendus	G 3/8" väliskeere
Veevoolik	Metallvoolik G 3/8" ühendusmutriga (voolik peab vastama riigispetsiifilistele nõuetele)

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina tagaküljel otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

12 Märksõnaloend

A

- Aadressid 30
- Americano 14
- Aroomikate
 - Aroomikattega oamahuti 5

B

- Bluetooth 27

C

- Cafè au lait 14
- Cappuccino 14
- CLARIS Pro Smart filter
 - Sisestamine 19
 - Vahetamine 19
- Cockpit 12, 18, 19

E

- Ekraan 5
 - Cockpit 12
- EL-i vastavusdeklaratsioon 30
- Esmakordne kasutamine 11
- Espresso 13

F

- Filter
 - Sisestamine 19
 - Vahetamine 19
- Flat white 14

H

- Hooldus 19
- Hooldustoimingud 17

I

- Infotelefon 30

J

- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaatori ratas 5
 - Jahvatusastme reguleerimine 15
- Jahvatusastme regulaatori ratas 5
- Jookide seaded
 - Reguleerimine 15
- Jookide seadete muutmine 15
- Juhtmevaba ühendus 11, 27
- JURA
 - Kontaktandmed 30

K

- Kahjustused
 - Kahjustuste ennetamine 7
 - Mida teha kahjustuste korral? 7
- Kannutäis kohvi 15
- Kasutajad 6
- Kasutamine, esmakordne 11
- Kasutusest kõrvaldamine 26
- Kate 5
 - Veemahuti 5
- Katlakivieemaldus
 - Masin 22
- Keskne maanduspunkt 27
- Klienditugi 30
- Kohv 13
- Kohvijooigi valimine
 - Jahvatatud kohv 13
 - Lisakogus 13
- Kohvipaksusahtel 5
- Kohvitila
 - Lahtivõtmine ja puhastamine 20
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
- Kontaktandmed 30
- Kuum vesi 15
- Kuvatavad teated 24
- Külmpuul 14

L

- Lapsed 6
- Latte macchiato 14
- Loputus
 - Masin 19
- Lungo 14

M

- Maanduspunkt 27
- Macchiato 14
- Masin
 - Katlakivieemaldus 22
 - Loputus 19
 - Puhastamine 21
 - Ülesseadmine 10
- Masina seaded 18

N

- Nupp
 - Sisse- ja väljalülitusnupp 5
- Nõuetekohane kasutamine 6

O

- Oamahuti
 - Aroomikattega oamahuti 5
 - Puhastamine 23
 - Täitmine 11
- Ohutusteave 6

P

- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 12
- Piimasüsteem 27
 - Puhastamine 20
- Piimasüsteemi loputamine 19
- Potentsiaaliühtlustus
 - Tehnilised andmed 27
- Probleemid
 - Veaotsing 25
- Puhastamine
 - Masin 21
 - Oamahuti 23
- Püsiveeühendus 5, 27
- Nõuded 10

R

- RFID 27

S

- Sisselülitamine 16
- Sümbolite kirjeldus 6
- Süsteemi tühjendamine 26

T

- Tassialus 5
- Teated, ekraanil 24
- Tehnilised andmed 27
 - Piimasüsteem 27
- Vahetatav piimatila 27
- Tel 30
- Tila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 5
- Toitejuhe 5
- Transportimine 26
- Tõrked
 - Veaotsing 25
- Täiteava
 - Puhastustableti lehter 5
- Täitmine
 - Oamahuti 11

V

- Vahetatav piimatila 27
- Valmistamine 13, 14
 - Americano 14
 - Cafè au lait 14
 - Cappuccino 14
 - Espresso 13
 - Flat white 14
 - Kannutäis kohvi 15
 - Kohv 13
 - Kohvijooogi valimine 13
 - Kuum vesi 15
 - Külmpruul 14
 - Latte macchiato 14
 - Lungo 14
 - Macchiato 14
- Vastavusdeklaratsioon 30
- Veaotsing 25
- Vedelikusahtel 5
 - Vaheosa 5
- Vedelikusahkli vaheosa 5
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 11
- Veemahuti 5
- Väljalülitamine 16

W

- WiFi 27


Ü

- Ülesseadmine
 - Masina ülesseadmine 10

13 JURA kontaktandmed/õigusteave

13 JURA kontaktandmed/õigusteave

JURA hoolduspartner



JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel +41 (0)62 38 98 233

- i** Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt **ee.jura.com/et**.
- i** Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt **ee.jura.com/et**.
- i** Sinu arvamus on meile oluline. Võta ühendust kontaktandmetel, mille leiad veebilehelt **ee.jura.com/et**.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/42/EÜ – masinadirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv
- 2014/53/EL – raadioseadmete direktiiv

X10c üksikasjaliku EL-i vastavusdeklaratsiooni leiad aadressilt **jura.com/conformity**.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu X10c mõned üksikasjad võivad erineda.